

Bedienungsanleitung

Elektrisches Megaphon McVoice "ER-200G"

Einführung

Geehrter Kunde,
wir möchten Ihnen zum Erwerb Ihres
neuen Megaphons gratulieren!

Mit dieser Wahl haben Sie sich für ein Produkt
entschieden, welches ansprechendes Design
und durchdachte technische Features gekonnt
vereint.

Lesen Sie bitte die folgenden Bedienhinweise
sorgfältig durch und befolgen Sie diese, um in
möglichst ungetrübten Genuss des Gerätes zu
kommen!



Leistungsmerkmale

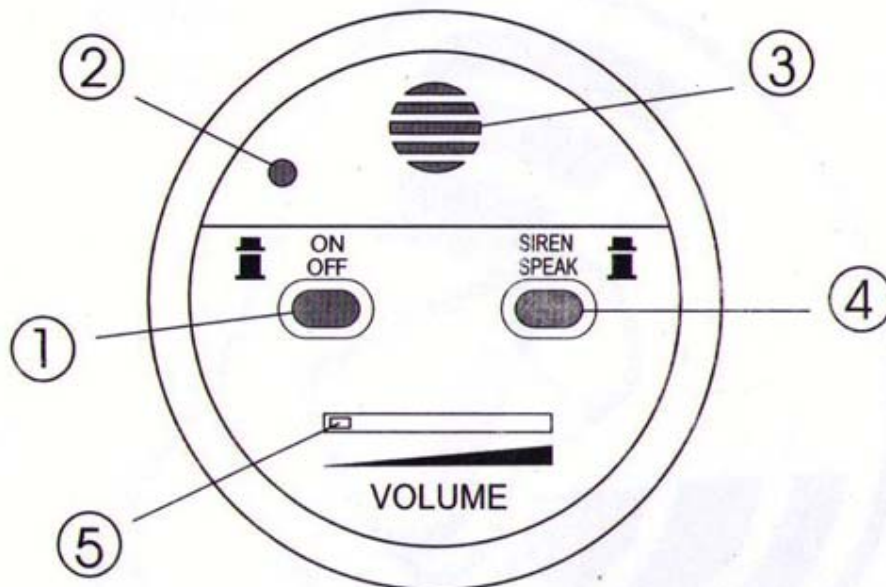
Dieses Megaphon hat einen elektrischen Sprachverstärker
und macht es sehr einfach sich Gehör zu verschaffen.
Zusätzlich verfügt es über eine Sirenenfunktion, damit Sie
nicht nur auf ihre Stimme angewiesen sind.
Es ist spritwassergeschützt.

Technische Daten:

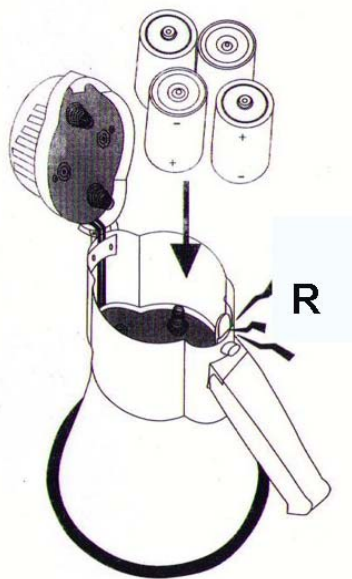
Gewicht: 700 g
Maße (H*B*T): 240*250*160 mm
Betrieb: 4x 1.5 V Batterien (D)
Leistung: 10 W
Reichweite: max. 600 m

Sicherheitshinweise

- Überprüfen Sie vor Inbetriebnahme das Gerät auf Beschädigungen, sollte dies der Fall sein, bitte das Gerät nicht in Betrieb nehmen!
- Entnehmen Sie die Batterien, wenn Sie das Gerät längere Zeit nicht benutzen.
- Das Gerät keinen mechanischen Belastungen, hohen Temperaturen oder Feuchtigkeit aussetzen.
- Reinigen Sie das Gerät mit einem weichen trockenen Tuch.
- Wichtig! Sollten das Gerät einmal beschädigt werden, lassen Sie es nur durch den Hersteller oder eine Fachwerkstatt instandsetzen.
- Lassen Sie das Verpackungsmaterial nicht achtlos liegen, Plastikfolien / -tüten, Styroportteile, etc., könnten für Kinder zu einem gefährlichen Spielzeug werden.
- Das Gerät gehört nicht in Kinderhände. Es ist kein Spielzeug.

Funktionen:

1. ON/OFF: Ein-/Aus-Schalter.
2. Betriebsindikator (Leuchtdiode).
3. Mikrophon.
4. SIREN/SPEAK: Umschalter Sirenenfunktion ⇔ Sprechfunktion.
5. Lautstärkeregler.

Das Wechseln der Batterien:

- Drücken Sie den Knopf R, um das Batteriefach zu öffnen.
- Achten Sie beim Einfügen der Batterien auf die korrekte Polung.

Reference Manual

Electric Megaphone McVoice „ER-200G“

Preface

Dear Customer,
we like to congratulate you on the purchase of your new megaphones!

You have chosen a product which combines deliberate technical features with an appealing design.

Please read this manual conscientiously and carry out the given instructions before and while you are using your new device.



Capability Characteristics

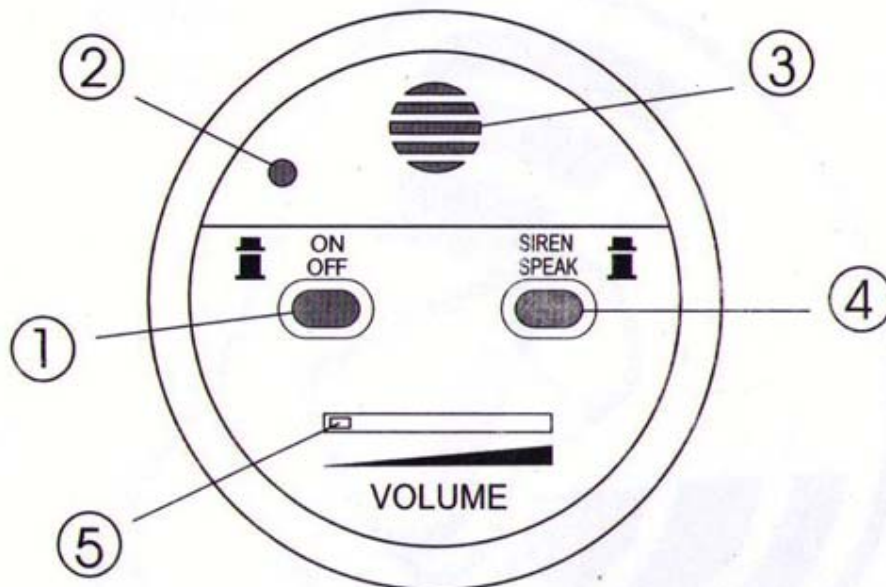
This megaphone has an electric voice amplifier which makes it easy for you to make yourself heard. Additionally it has a siren function with which you are also independent from your voice. It is splash-water proof.

Technical Specifications:

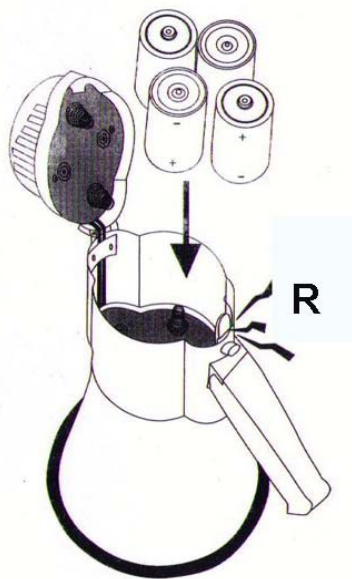
Weight: 700 g
Size (H*W*D): 240*250*160 mm
Operation: 4x 1.5 V batteries (D)
Power: 10 W
Working Range: max. 600 m

Security Advices

- Before using the device, please check it for any possible damages. In case of damage do not operate it.
- Remove the batteries if you do not use it for a certain time.
- The device may not become subject of mechanical stress and should not be exposed to humidity or high temperature.
- Clean the device with a dry and soft cloth only.
- Caution! Should the device itself get damaged, please let the repair to the manufacturer or to a qualified service agent.
- Please dispose packaging materials properly and do not let play children with it.
- The device itself is no toy either. Do not let children play with it too.

Funciones:

1. ON/OFF: On-/Off-Switch.
2. Operation indicator (LED).
3. Microphone.
4. SIREN/SPEAK: Toggle for siren function ⇔ speaking function.
5. Volume control.

The Exchange of the Batteries:

- Press the button R to open the battery compartment.
- Pay attention to the correct polarity when inserting the batteries.